

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

KRBOVÁ KAMNA

hede 4 Panorama **hede 4D Panorama**



Výrobce: **hede kamna s.r.o.**,



www.hede-kamna.cz

1.1. Všeobecně

Kamna jsou specifikována jako stavební výrobky a zkouší se podle technických pravidel, uvedených v této specifikaci. Krbová kamna by se neměla používat jako jediné trvalé vytápění. Jsou myšlena jako podpora stávajícího topného zařízení v chladném ročním období popř. jako krátkodobé náhradní topení v přechodném období.

Krbová kamna byla zkoušena podle ČSN EN 13 240, ČSN 06 1201, ČSN 06 1208, ČSN 06 1218 s palivy dřevo a podlouhlé brikety z hnědého uhlí.

Podmínky těchto norem (krbová kamna) splnila. Smí se provozovat jen s uzavřeným topeništěm. I když jsou krbová kamna mimo provoz, musí být topeniště rovněž uzavřeno. Dvířka topeniště se tedy smí otvírat jen za účelem vkládání paliva.

Před instalací krbových kamen doporučujeme informovat Vašeho příslušného kominíka, který jako odborník Vám může pomoci radou i skutkem a po připojení krbových kamen přezkouší řádnou instalaci.

1.2. Technické údaje

Technické údaje:		
jméno	hede 4 Panorama	hede 4D Panorama
výška	624 mm	920 mm
šířka	506 mm	506 mm
hloubka	360 mm	360 mm
průměr kouřovodu	130 mm	130 mm
jmenovitý výkon	4 kW	4 kW
účinnost dřevo	80 %	80 %
spotřeba dřeva	1,8 kg/h	1,8 kg/h
účinnost uhlí	73 %	73 %
prostorová výhřevnost (orientační)	40 – 120 m ³	40 – 120 m ³
brutto váha (s balením)	85 kg	99 kg
netto váha (bez balení)	95 kg	110 kg
připojení na kouřovod	horní i zadní vývod	horní i zadní vývod
povrchová úprava	černý speciální lak	černý speciální lak
povrchová úprava madel	pochromované	pochromované
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu	430 mm	830 mm
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní část kamen	116 mm	116 mm
Maximální délka polen	38 cm	38 cm


1.3. Příprava kamen na provoz

KE KRBOVÝM KAMNŮM NÁLEŽÍ NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY:


- kožená rukavice
- záslepka na vývod kouřovodu, hrdlo na kouřovod

- držák na popelník (ke snadnější a čistší manipulaci s popelníkem)

Technický výkres hede 4 Panorama:

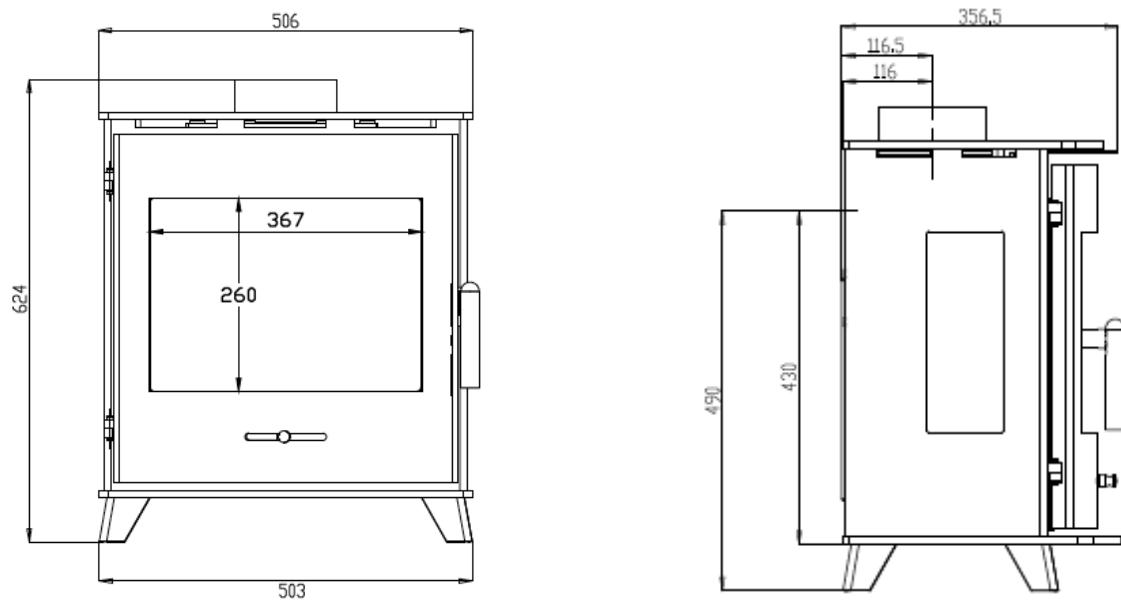

Technický výkres hede 4D Panorama:

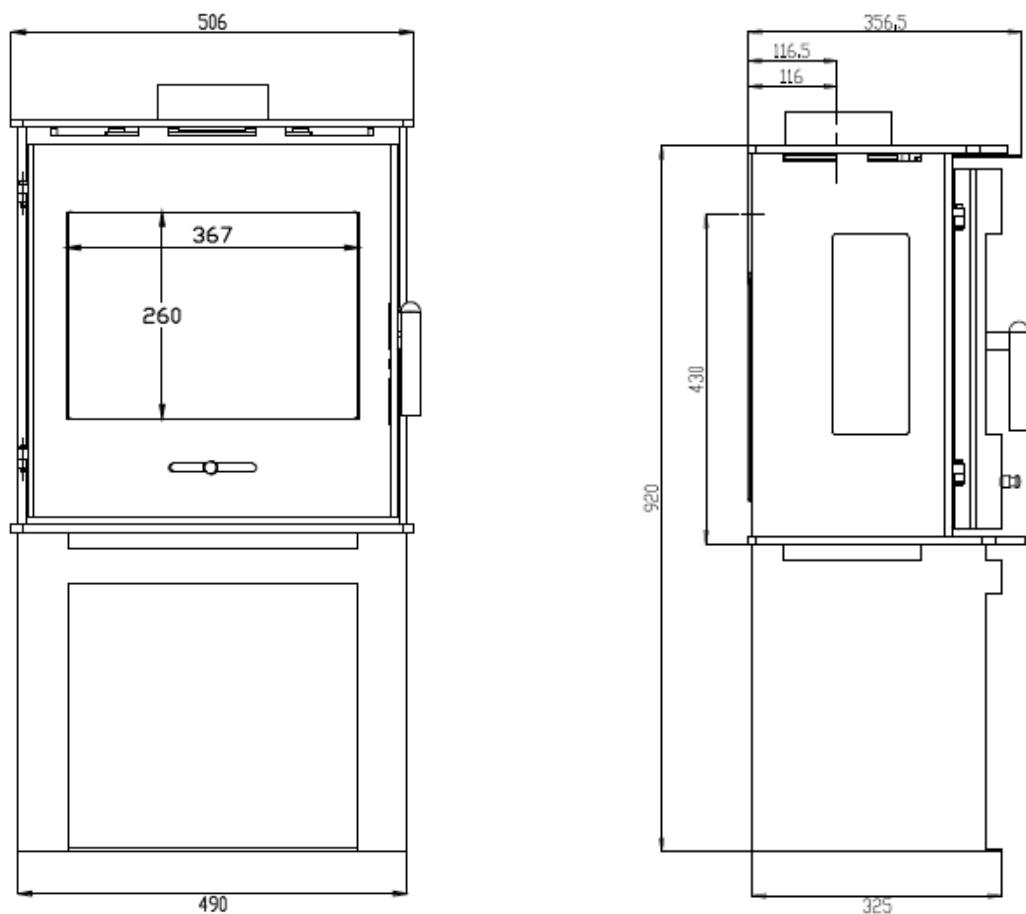

V horní části spalovací komory je systém 2 přepážek, tzv. deflektorů:

- vermiculitový deflektor (materiál vyzdívy kamen), ze 2 dílců ležící na držácích bočních desek a vzadu na kanálu přívodu terciálního vzduchu,
- ocelový deflektor, ten je umístěný nad vermiculitovým deflektorem. Je důležité ho správně umístit. Čelní část deflektoru (u čela kamen) musí být zasunuta do horizontální drážky, která je uvnitř v horní části spalovací komory, zadní část deflektoru musí ležet na držácích, které jsou umístěné na bocích spalovací komory v horní čtvrtině kamen.

1.4. Připojení na komín

Krbová kamna mají dvířka topeníště (spalovacího prostoru) a jsou vhodná také pro připojení na několikanásobně obsazené komíny, tj. na komínový průduch, na nějž jsou krbová kamna připojena, může být napojeno několik topidel (zařízení k vytápění místnosti).

Přesné dimenzování komína se provádí podle platné normy. Kouřová roura k připojení krbových kamen na komín má průměr 130 mm. Mohou se použít všechny obchodně běžné kouřové roury podle platné normy. Je třeba dbát, že za účelem vyloučení tlakových ztrát vedení kouřových rour musí být instalováno na co nejkratší dráze přímočaře a s mírným stoupáním. Kromě toho, jednotlivé díly potrubí jak u hrdla spalin, tak i u komína musí být namontovány pevně a těsně. Při projektování Vaši přípojky krbových kamen byste měli zohlednit, aby roura byla zasunuta 40 mm přes spalinové hrdlo.

Při připojování kouřové roury na komín je třeba zajistit, aby kouřová roura nezasahovala do volného průřezu komína. K připojení na komín se doporučuje použít stěnové pouzdro (zděř) s dvojitou stěnou, které je rovněž k dostání v odborném obchodě.

Redukování hrdla kouřových plynů u krbových kamen

Krbová kamna byla zkoušena s hrdlem kouřových plynů o průměru 130 mm a vyhovují příslušným předpisům norem.

Úkolem příslušného komínka je prověřit, zda zredukování spojovacího kusu nebo komína je přípustné a zda odtah kouře přes zredukování bude pro provoz krbových kamen dostatečný.

V případě zredukování (průřezu odtahu spalin) *výrobce již nemůže ručit* za bezvadný provoz krbových kamen.

Pro zajištění hladkého provozu krbových kamen musí být komínový tah udržován co nejrovnomenější v rozsahu 10-12 Pa (1 - 1,2 vod. sloupce), měřeno v kouřové rouře za kamny. Poněvadž tah komína je ovlivňován několika proměnnými ovlivňujícími faktory jako je teplota venkovního vzduchu, teplota spalin, zatížení komína, síla větru atd., je během roku velmi rozdílný. Proto se doporučuje dát na komín nainstalovat zařízení přídavného vzduchu.

1.5. Větrání místnosti

Při provozu topidel musí být zajištěno dostatečné větrání místnosti, tj. přívod venkovního vzduchu do místnosti instalace (krbových kamen). Jistější však je, když současně s instalací krbových kamen se ve venkovní stěně v oblasti místa instalace krbových kamen vytvoří speciální otvor pro potřebný přívod spalovacího vzduchu. Do otvoru, který musí mít světlý průřez minimálně 150 cm², se vsadí staviteľná větrací mřížka, která se dá z místnosti otvírat a zavírat. Potřeba spalovacího vzduchu krbových kamen je při jmenovitém výkonu až 10 m³ za hodinu.

Digestoř, provozovaná v místnosti instalace krbových kamen nebo v přilehlých místnostech, vytváří v místnosti podtlak. To vede k unikání kouřových plynů do místnosti (hustý dým, zápach). *Musí být zajištěn zvýšený přívod čerstvého vzduchu.*

1.6. Protipožární bezpečnost

Také pro místo instalace se musí přijmout zvláštní bezpečnostní opatření. Tak např. podlaha před krbovými kamny by měla být z nehořlavého materiálu (např. skleněná podložka, dlaždice, přírodní kámen nebo srovnatelné materiály).

Sestává-li podlaha z hořlavých nebo teplotně citlivých materiálů jako je např. dřevo, parkety, dřevotříksa, PVC, linoleum, korek nebo koberec z přírodních nebo umělých vláken, musí se použít nehořlavá podložka (skleněná podložka, ocelový plech, kámen, atd.). Informace získáte u Vašeho prodejce.

Vzdálenost zadní stěny kamen a bočních stěn kamen ke stěnám místnosti nebo teplotně citlivým popř. snadno zápalným předmětům musí být u zadní stěny minimálně 25 cm, u bočních stěn aspoň 40 cm. V oblasti sálání dvířek kamen se ve vzdálenosti cca 80 cm, měřeno po radiusu směrem dopředu a do strany nesmí nacházet nebo být instalovány hořlavé předměty. Doporučujeme dodržet vzdálenost 1 m.

VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ při instalaci:

Doporučená minimální vzdálenost od stran k hořlavému materiálu 500 mm

Doporučená minimální vzdálenost od zadní strany k hořlavému materiálu 450 mm

Doporučená minimální vzdálenost od přední strany k hořlavému materiálu 900 mm

Doporučená minimální vzdálenost od horní desky k hořlavému materiálu 600 mm

2. Návod k obsluze

2.1. Paliva a omezení emisí

Krbová kamna jsou vhodná pro paliva dřevo a podlouhlé brikety z hnědouhelného prachu. Zákon na ochranu před emisemi předepisuje, že jako palivo pro malá topidla se smí používat jen suché dřevo v přírodním stavu (obsah vlhkosti nejvýš 20 %). Vlhké dřevo vede k silnému tvoření dehtu a silným emisím kouře (čadivosti) a proto se nesmí používat. Nejhodnější jsou dřevěná polena o max. obvodu 25 cm a délce 25-30 cm z minimálně 2 roky v suchu uskladněného bukového, dubového, březového dřeva nebo dřeva z ovocných stromů. Odpadové látky jako lakované dřevo, zbytky dřevotřískových desek, plastické hmoty, lepenka, tapety a podobně, stejně jako ještě nedostatečně vyschlé dřevo, se nesmí za žádných okolností spalovat kvůli ochraně životního prostředí.

POUŽÍVEJTE VÝLUČNĚ PALIVA, UVEDENÁ JAKO VHODNÁ!!

2.2. Ovládání přívodů vzduchu

Krbová kamna mají systém 3 přívodů vzduchu do spalovací komory:

- primární vzduch, ovládací rukojeť šoupátka (hradítka) dole na dvírkách
- sekundární vzduch, ovládání nad dvířky kamen
- terciální vzduch – nenastavuje se, trvalý přívod vzduchu

Primární vzduch vede hlavně ke spalování palivové substance na roštu, naproti tomu **sekundární vzduch** přispívá výlučně k úplnému vypálení (vyhoření) těkavých složek paliva v plamenech nad palivem. **Proud sekundárního vzduchu** slouží současně také k omývání skleněné tabulky a k chlazení.

Terciální vzduch se stará o optimalizaci spalování. Druhy paliv, použitelné v krbových kamnech – dřevo, hnědouhelné brikety – vyžadují s ohledem na spalování s nízkými

emisemi co nejlepší využití paliva (= vysoký stupeň účinnosti) rozdílný přívod vzduchu do palivového lože, přizpůsobený palivu.

Při správném nastavení čtyř šoupátek je zaručen správný přívod vzduchu.

Šoupátko primárního a sekundárního vzduchu je posuvné a označeno následovně:



(poloha zavřeno)

(poloha otevřeno)

Máte-li problémy s tvořením sazí, pootevřete při spalování dřeva šoupátko primárního vzduchu. Nezávisle na zamýšleném použití paliva během rozhořívací fáze musí zejména šoupátko sekundárního vzduchu zůstat otevřené. Přívod vzduchu lze omezit teprve tehdy, když se skleněná tabulka zahřala natolik, že se již netvoří kondenzát.

V opačném případě by se vlhkost, pocházející z paliva nebo ze vzduchu místo, mohla v podobě kapek vypalovat (připalovat) na skle.

Toto znečištění by bylo jednak obtížně odstranitelné, jednak vede k černání skleněné tabule.

2.3. Zapalování a roztápění

Před zapálením se musí všechna seřizovací ústrojí zcela otevřít. Současně je třeba postarat se o přívod vzduchu do místoinstalace.

Nyní se oheň zapálí s pomocí zapalovacích kostek nebo papíru, jakož i štěpků. **Nikdy nepoužívat benzin, líh, petrolej atd.**

Na živě hořící oheň se nyní přiloží (jedna) vrstva dřevěných polen nebo níže uvedené množství briket.

Spotřeba dřeva na 1 hodinu provozu pro dosažení nominálního výkonu 4 kW:

- dřevo: 1,3 kg

Palivo se musí ukládat v jedné vrstvě. Nikdy nepřikládejte více paliva než je výše uvedeno, ale rovněž ne příliš málo!

- V případě nízko zvoleného (poddimenzovaného) výkonu se nedosáhne optimální účinnosti (topidla), tím vznikají zbytečně vysoké náklady na vytápění. Trvalý provoz s nízkým výkonem má za následek tvoření nánosu sazí v kamnech, zejména na skleněné tabulce průzoru. Za provozu s jmenovitým topným výkonem se stěny kamen a průzor znečišťují jen minimálně.
- V případě volby příliš vysokých výkonů (topidel) je nebezpečí přehřátí kamen velmi vysoké. Kamna se tím v krátkém čase poškodí. Pro tento případ již záruka výrobce neplatí.

Kromě toho je nutno dbát, aby se první rozechřátí kamen provedlo s malým ohněm (plamenem). Teprve postupně se zvětšuje, aby se kamna mohla pomalu a stejnomořně roztahot (dilatovat) a aby těleso kamen neutrpělo škodu vlivem kolísání teplot. Abychom toho dosáhli, přivřeme ústrojí k seřizování přívodu vzduchu okamžitě poté, když oheň živě

hoří, s přiložením prvního dřevěného polena nebo briket na poloviční hodnotu nastavení.

Klapka prostoru popelníku zůstává uzavřena také během fáze zatápění.

Působí-li zapalování potíže (přechodné období, studený komín atd.), rozdmýcháme v krbových kamnech podpůrný ohýnek pomačkaným papírem a tak uvedeme kamna snáze do chodu. Během fáze roztápění je třeba neustále kontrolovat odhořívání a nepřetržitě na kamna dohlížet.

Zatápění při uvádění do provozu

Poněvadž krbová kamna jsou opatřena žáruvzdorným nátěrem, může být na základě vytvrzování této barvy při prvním zatopení cítit zápach.

Z těchto důvodů je nutno zvláště při prvním uvádění do provozu dbát na dobré větrání místnosti.

Dále se během prvních hodin provozu krbových kamen nemají na kamna stavět žádné předměty a nesmíme se dotýkat vnějšího lakování kamen. Ještě nevytvřený lak kamen by se dotykem mohl poškodit.

2.4. Normální provoz (režim)

Vedle nastavení stavěcích ústrojí spalovacího vzduchu je tah komína nejdůležitější ovlivňující veličinou pro intenzitu spalování a tím i pro dodávku tepla od krbových kamen. Silnější tah komína vyžaduje menší, slabší tah komína větší nastavené otvory. Optimální regulace spalovacího pochodu vyžaduje zkušenosť zejména tehdy, když tah komína není stálý (konstantní) nebo když např. dochází ke změnám jakosti spalovaného dřeva.

POZOR:

- Rukojet' dvírek a držadla vzduchových šoupátek za provozu otvírat jen se současně dodanou rukavicí, poněvadž jinak hrozí nebezpečí spálení.
- Ohniště nikdy nepřeplňovat – množství paliva přizpůsobovat požadovanému topnému výkonu!
- Při přiložení větší dávky paliva než je zadáno v bodě 2.3 větší o více než 30%, se kamna mohou přehřát a utrpět trvalé poškození. Takové škody jsou vyloučeny ze záručního plnění.
- Pro vyloučení vyšlehnutí plamene při přikládání dvířka topeniště otvírat jen pomalu! Palivo se smí přikládat jen na žárové lože (zádné otevřené plameny).
- V přivřené poloze klapek (provoz „sporo“) se skleněná tabulka může mírně zanést vrstvou sazí. Tato vrstva sazí však zmizí při větším ohni (plameni) účinkem tepelného rozkladu.
- Úsporný režim s menším plamenem vede k nedokonalému spalování a podporuje, zejména v přechodném ročním období a při použití vlhkého dřeva, usazování sazí a dehtu.

Dřevěná polena mohou při spalování spadnout na skleněnou tabulku jen při přeplnění kamen. Při přikládání paliva pochopitelně nesmí z kamen šlehat plameny nebo vycházet spaliny (kouřové plyny).

Max. množství paliva na 1 přiložení – 2,3 kg.

Existují různé příčiny, jež mohou k těmto závadám vést:

- Přiloží se palivo, ačkoliv palivo nacházející se v kamnách ještě neodhořelo na žhavý základ a hoří s otevřeným plamenem (šlehající plameny).
- Přiloží se tenčí, spíše sušší palivo, což vede ke spontánnímu odhoření (vystupující plameny, tvoření jisker)
- Tah komína nestačí (čoud, kouřový plyn). Spojovací kus a nebo kouřová komora jsou ucpány, takže spaliny nemohou být odtaženy (husté dýmení, obtížný zápach)
- Dvířka kamen se otvírají příliš rychle, takže spaliny na základě poměrů proudění a tlakových poměrů vnikají do místnosti instalace kamen.

2.5. Provoz v přechodném (ročním) období

V přechodném období, tj. při venkovních teplotách nad cca 15°C, může podle okolností při náhlých nárůstech teploty docházet k poruchám komínového tahu, takže kouřové plyny (spaliny) již nejsou hladce a beze zbytku odváděny. Této okolnosti je možno čelit následujícími opatřeními:

- Nastavovací ústrojí, pokud lze, více otevřít.
- Častěji a beze zbytku odstraňovat popel z topeniště.
- Při rošťování (prohrabávání) přikládat jen malá množství paliva.

2.6. Odstraňování popela

K zajištění hladkého provozu je nezbytné, aby krbová kamna byla pravidelně zbavována popela. Popelník se musí včas vyprázdnit, aby pod rošt mohl stejnoučasně proudit spalovací vzduch a nebyl brzděn nahromaděným popelem v popelníku. Jinak hrozí nebezpečí, že oheň se zhorší (zeslabne) a rošt se kvůli chybějícímu chlazení přehřeje a tím zdeformuje.

Dvířka popelníku musí být za provozu (kamen) stále uzavřena.

Otevřená dvířka mohou vést k přehřátí a poškození kamen. Kromě toho může dojít k nepříznivému ovlivnění jiných topidel, připojených na stejný komín, a tím k ohrožení jiných místností s instalovanými topidly.

2.7. Čištění a ošetřování

Jednou za rok, v případě potřeby i častěji, podle konkrétní četnosti používání krbových kamen, se musí odstranit úsady popela a sazí v horním odtahu, ve sběrné komoře spalin a ve spalinové rouře. *Čištění se může provádět jen při studených kamnech!* Nejlépe je použít k tomu vysavač. Horní odtah se dá čistit otevřenými dvířky ohniště. K tomu účelu se vyjmé horní vermiculitový deflektor (přepážka) a také ocelový. Aby bylo možno tyto deflektory vyjmout, je nutné vyjmout rošt a spodní vermiculitové desky, poté boční vermiculitové desky. Pak chytněte 1 část vermiculitového deflektoru a posunem k sobě a dolů ho dostanete do spalovací komory, poté jej vyjměte ven

POZOR: vermiculitové desky jsou křehké, zacházejte s nimi opatrne!!!

Kouřová roura se vycistí buď skrze čisticí otvor (pokud se na ní nachází) nebo se úplně z kamen odmontuje. Tak se dá nejlépe vycistit a současně se skrze hrdlo spalin zpřístupní sběrná komora spalin. Tyto práce je také možné objednat u příslušného obvodního komínka.

Krbová kamna jsou z venkovní strany opatřena barvou, odolávající vysokému žáru. Jakmile se tato barva vypálí (cca po druhém nebo třetím zátopu), je možné povrch očistit lehce navlhčeným hadříkem.

Rukojeť dvírek a knoflík šoupátka primárního a sekundárního vzduchu mají pochromovanou povrchovou úpravu. Tyto dílce se dají vyleštit obvyklými ošetřovacími prostředky.

Skleněná tabulka ve dvírkách topeniště se v případě mírného nánosu dá vycistit obchodně běžnými prostředky k čištění skla. Pevnou usazeninu (povlak) lze odstranit čističem na pečicí trouby nebo jemnou ocelovou vlnou.

2.8. Provozní závady

Závada	Možné příčiny a odstranění
Zápach při prvním uvedení do provozu	<ul style="list-style-type: none"> - kamna provozovat po několik hodin při slabém ohni - vysychání použitých ochranných barev, vypařování zbytků oleje na ocelovém plechu, k nepříjemnému zápachu pak již nedojde.
Příliš malý tepelný zisk, kamna nehřejí dostatečně	<ul style="list-style-type: none"> - vybrán příliš malý typorozměr (kamen), dát přezkoušet potřebu tepla.
Příliš slabý tah komína	<ul style="list-style-type: none"> - tah má být minimálně 10 – 12 Pa (1 – 1,2 mm vod.sl.). zkontrolovat komín na těsnost; - dvírka jiných topidel, připojených na stejný komín, nejsou zavřena. - překontrolovat těsnost spojů kouřových rour a čisticích uzávěrů komínů. - použít 1,5 m dlouhou svislou kouřovou rouru (stabilizační úsek). - vyčistit dráhu kouřových plynů vč. instalované roury - delší kouřové roury, vedoucí chladnými místnostmi, dobře a ohnivzdorně izolovat <p>nedostatečný přívod vzduchu do místnosti s krbovými kamny netěsnosti u dvírek toopeniště</p> <p>popel a struska brání přístupu spalovacího vzduchu</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajistit přívod vzduchu do místnosti s instalovaným topidlem - dvírka toopeniště těsně uzavřít, zkontrolovat těsnění a případně vložit novou těsnící šňůru. - rošt očistit od zbytků po spalování - rošt pravidelně čistit - vyprazdňovat popelník
Praskavé zvuky	<ul style="list-style-type: none"> - při příliš rychlém zatápění nebo při ochlazení mohou být slyšet praskavé zvuky, nejedná se o konstrukční vadu, jev je způsobován tepelnou dilatací ocelových plechů o různých tloušťkách - pomalé zahřívání (zatápění) - nepoužívat příliš malá dřevěná polínka - přivřít klapku spalovacího vzduchu <p>odstranění</p>
Kamna hřejí příliš silně	<ul style="list-style-type: none"> - přivřít stavěcí prvky - těsnění ve dvírkách popelníku je poškozené (vložit novou těsnící šňůru)
Topný výkon nelze dostatečně snížit	<ul style="list-style-type: none"> - dvírka toopeniště těsně uzavřít, rukojeti dvírek pevně zajistit - zkontrolovat těsnění dvírek, případně vložit novou těsnící šňůru - nevhodné palivo - přivřít šoupátko přívodu primárního vzduchu do spalovacího prostoru
Tvoření strusky nebo prachu	<ul style="list-style-type: none"> - nikdy nezatápět a netopit s otevřenými, nastavit stejnoměrný výkon, odpovídající dané venkovní teplotě - stavěcí ústrojí (šoupátka, klapky) přestavovat na větší výkon jen postupně (ve stupních)
Výbuchy (vzněty)	<ul style="list-style-type: none"> - přiloženo příliš mnoho paliva (přikládat jen 1 vrstvu)

	<ul style="list-style-type: none"> - zpětný proud v komíně (poradit se s kominíkem)
Palivo se nezapaluje	<ul style="list-style-type: none"> - rošt upcpán popelem - přeplněný popelník - příliš málo primárního vzduchu
Závady na roštu	<ul style="list-style-type: none"> - zanesený rošt okujemi (přeplněný popelník) - propálený rošt (přeplněný popelník)
Obtěžování kouřem	<ul style="list-style-type: none"> - komínový tah je příliš slabý - zkontrolovat poměry v komíně - poradit se s kominíkem - dvířka topeniště otvírána příliš rychle - nedostatečně odhořené palivo (až na žhavou hmotu) - dráha kouřových plynů nebo kouřová roura je zanesena (vyčistit)