


## POSTUP INSTALACE ECO 10

### Krok 1 Instalace teplotního čidla


- Ve vzdálenosti cca 15 cm od krbových kamínek vyvrtáme přiloženým vrtákem otvor o  $\varnothing$  6,3 mm do kouřovodu.
- Teplotní čidlo prostrčíme do držáku tak, aby hrot dosahoval do poloviny kouřovodu. Nejčastější průměr kouřovodu je 15 cm tzn., že teplotní čidlo bude mít hloubku cca 7,5 cm. Teplotní čidlo opatrně zajistíme šroubkem.
- V místě otvorů k upevnění držáku teplotního čidla vyvrtáme do kouřovodu přiloženým vrtákem dva otvory o  $\varnothing$  2,5 mm. Do nich poté zašroubujeme přiložené vruty sloužící k upevnění držáku.
- Kabel s konektorem protáhneme do místa instalace řídicí jednotky, která je umístěna na klapce. Kabel se nesmí dotýkat horkých míst na krbových kamnech.

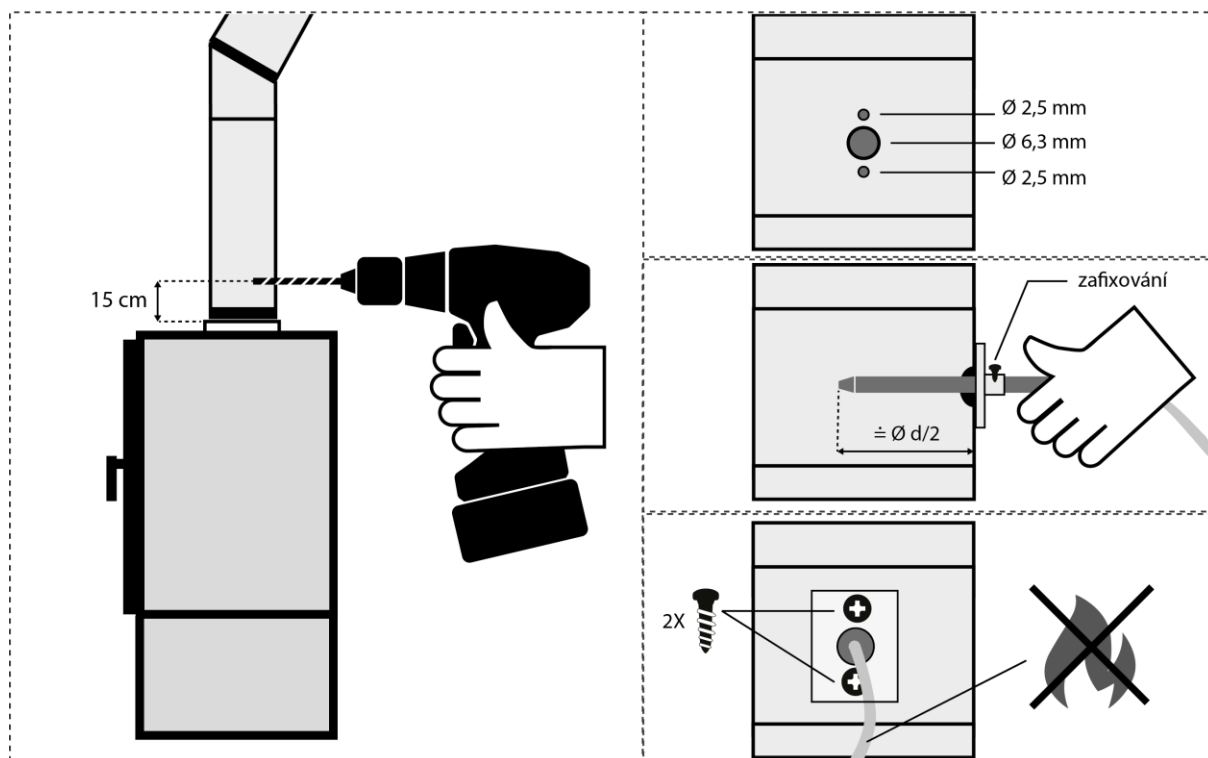

**Pokud bude potřeba teplotní čidlo zkrátit, v žádném případě nezkracujte kovovou část teplotního čidla. Silikonový kabel je možné zkrátit na libovolnou délku.**


## Krok 2 Instalace klapky na externí přívod vzduchu

- Na přírubu externího přívodu vzduchu nasadíme klapku a Al páskou přichytíme. Spoj musí být kvalitní, aby nedocházelo k nasávání falešného vzduchu.
- Na vstup klapky nasadíme a Al páskou přichytíme Al vzduchovod z exteriéru /pokud je použitý/.

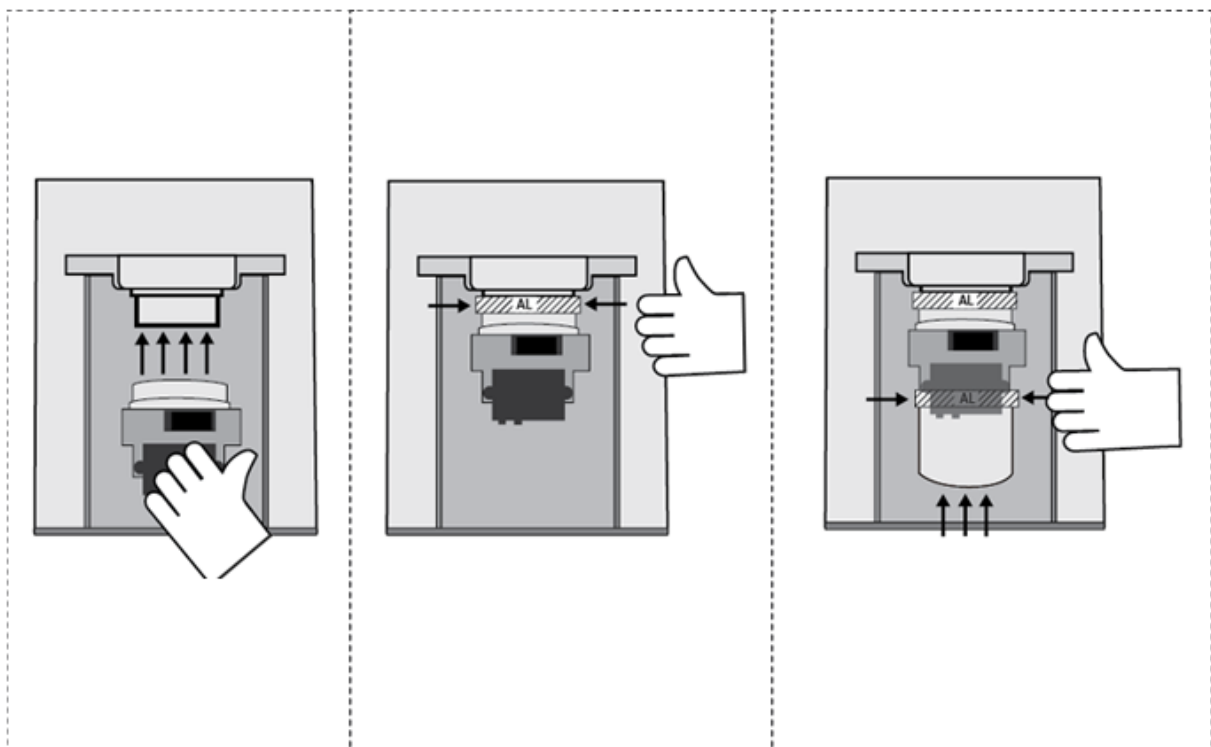

### Krok 3 Kabelové propojení

- Zelený konektor teplotního čidla propojíme se zeleným konektorem na jednotce /T1/.
- Zapojíme napájecí konektor adaptéru el. napětí /Power/.
- V případě potřeby zapojíme další volitelné příslušenství.
  - Modrý konektor indikačního panelu propojíme s modrým konektorem na jednotce /COM/.
  - Černý konektor dveřního spínače propojíme s černým konektorem na jednotce /DS/.

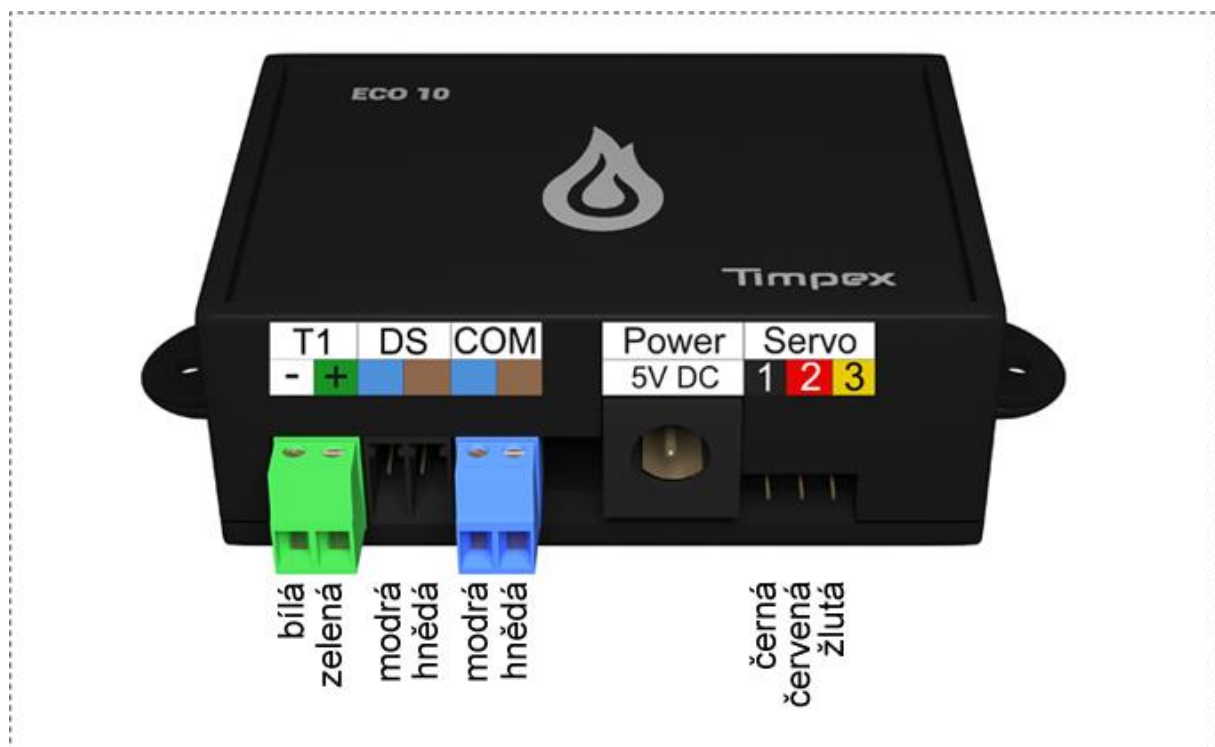

## Krok 4 Stažení mobilní aplikace

- Nahrajeme z Google Play /Android/ nebo App Store /iOS/ mobilní aplikaci Timpex ECO.
- Mobilní aplikaci spustíme a řídíme se pokyny pro spárování a nastavení výrobku.

